

前面パネルを開けたとき


(₹34∧-₹

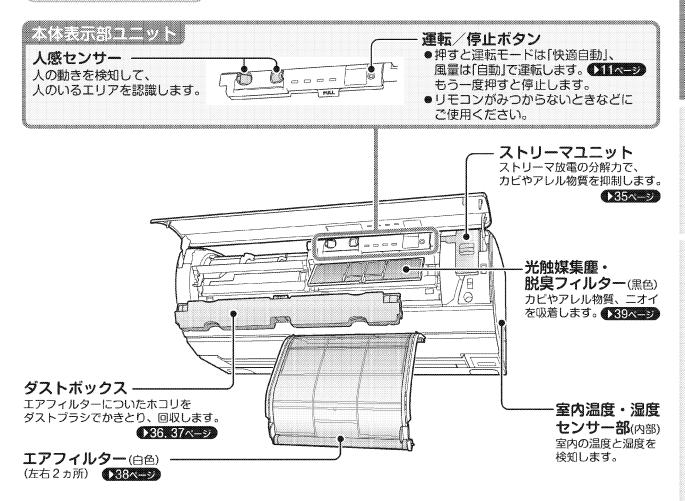



室外ユニット

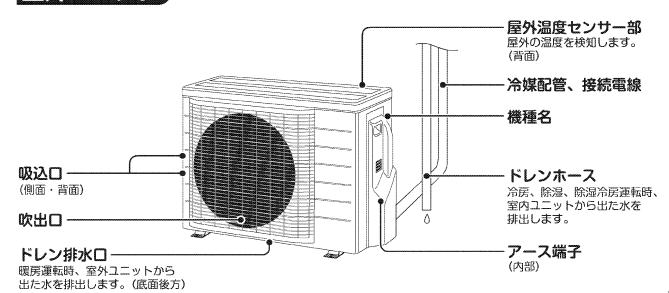

各部の名前と働き

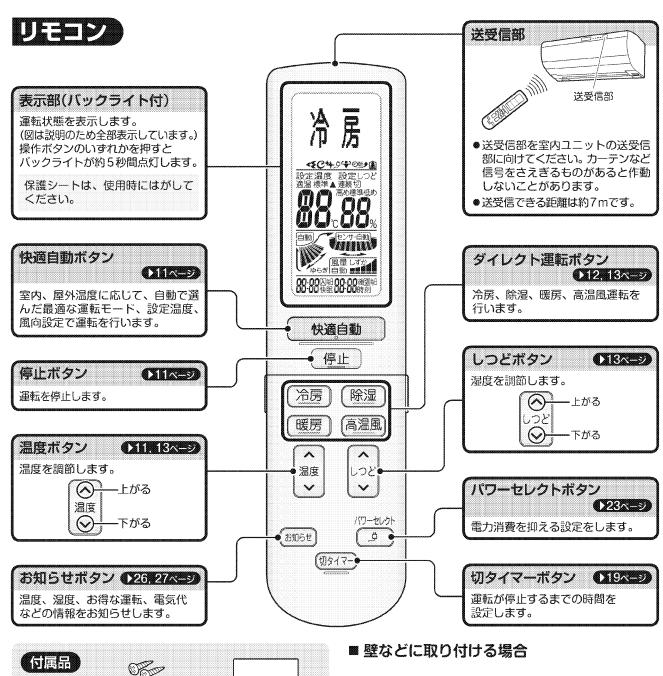

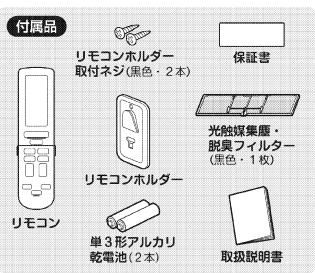

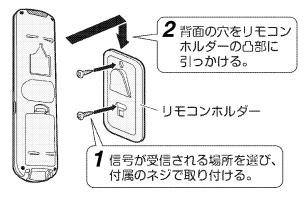



フィルター掃除ボタン 129ページ

エアフィルターについたホコリなど の汚れをエアコンがキレイにします。

パワフルボタン (21人)

冷房、暖房の風量をパワーアップして 運転します。

機能操作ボタン

翌朝暖房

朝の暖房運転時に温風を すばやく出す設定をします。

(▶24, 25∧⇒)

(X=1-)

メニュー画面を表示します。

^--¹ ▶30~33[<]-> 室内で洗濯物を

ランドリー

乾かしたいときに 使用します。 ▶22<

快眠タイマー

時刻タイマーや 快眠タイマーを設定 します。 ◆18,20ペーシ



メニュー画面などで 項目を選択します。

▼ 決定

操作を決定します。

戻る

一つ前の画面に戻ります。


終了/取消

メニュー操作を終了します。 また、タイマー設定を取り 消します。

サインリセットボタン

▶35, 37△⇒>

ダストボックスおそうじサインと ストリーマおそうじサインを リセットします。



- メニュー項目の数を表します。

4C404001

横止

A

センサー風向

風向上下

47/1/19-12

チパワフル

壁朝暖员

快眠タイプ

タイマー

戻る

●題♪

風量

風向左右

(で内部クリー)

c\$2 |-11-

空清·送風

(ランドリー)

決定

終了/取消

(⊕ 時計合せ

マーク	内 容
≪{	ストリーマ空気清浄運転中 ▶17ページ
C	自動内部クリーン設定中 ▶28ページ
*	フィルター自動掃除設定中 ▶29ペーシ
ڦ	パワーセレクト設定中 ▶23ペーシ
C\$ 2	パワフル運転中 21ページ
④ 朝 》	翌朝暖房設定中 ▶24, 25ペーシ
(Å)	留守エコ設定中(131ページ)

センサー風向ボタン ◆16ページ

お部屋の中で主に空調したいエリアを 設定します。

風量・風向上下・風向左右ボタン ▶14,15ページ

風量、風向を調節します。

内部クリーンボタン ◆286--シ

エアコン内部のカビやニオイを抑える 運転をします。

空清・送風ボタン

ストリーマ放電による空気清浄運転や 送風運転を行います。

時計合せボタン

▶10ペーシ

時刻を合わせます。

- リモコンのふたをきちんと閉じてください。きちんと閉じていないと正しく操作できません。
- 落としたり水にぬれないようにしてください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

運転前の準備

三内ユニット


- ■電源プラグをコンセントに差し込む。電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。
 - 各部の動作チェックを行います。





JEE 2

電池を入れる

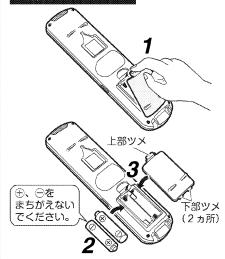

- 1 上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。
- 2 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。
 - 単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない 場合があります。
- **3** ふたの下部のツメ(2ヵ所)を差し込んで、 もとどおりにふたを閉じる。

- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


時計を合わせる

電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたがい、室内ユニットに向けて(お知らせ)を 押してください。(室内ユニットに記憶された時刻が設定されます。) それでも時刻 2:30 が点滅しているときは、時計合わせを行ってください。



1 の を押す。



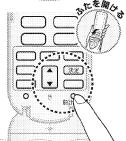

●押すごとに1分ずつ変わり、長押しすると 10分ずつ変わります。

で現在の時刻を合わせる。






- 3 決定を押す。
 - ●「設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻ります。
- タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取り消されますので、再設定してください。

部屋形状を確認する

● 適切な風向調節のため、部屋形状設定を設定してください。 ▶32ページ

ໝ エアコンに運転をまかせる

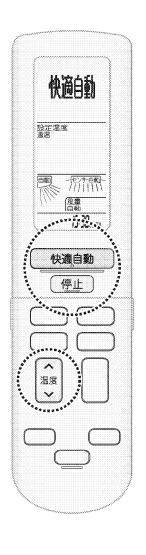

ボタン一つで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて、快適な自動 運転を行います。(暖房時の湿度コントロールはありません。)

快適自動を押す。

- 室内、屋外温度に応じて、自動で運転モード(暖房、除湿、 除湿冷房)を選択します。
- エアコンが選択した運転モードは、(bhbt)で確認できます。

▶26, 27ページ



算止したいとき

停止〕を押す。

●「停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します。



黑脚左终无法的法




を押す。

温度

適温-5℃~適温~適温+5℃

適温…室内、屋外温度から決定した温度




運転ランプ(緑色)

快適自動運転とは

快適自動運転を行うと、最適な温度・湿度(除湿冷房、除湿時のみ)・気流制御を行います。 冷房シーズン(除湿冷房時)は、自動的に心地よい体感温度にし、快適な運転をします。

● お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

湿運転モードを設定する

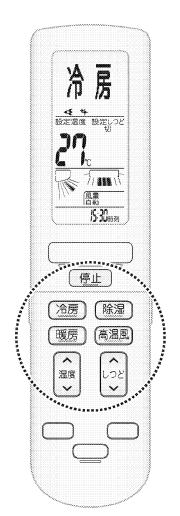



高温風を押す。

高温風

高温風


場合におすすめです。

停止したいとき

さらにぬくもりを感じたい

[停止

停止を押す。



運転ランプ(緑色)

温度を終えたのとも



を押す。

温度を変えたいとき



を押す。

	温度	温度	
冷房 18℃~32℃		湿度を下げると除湿冷房運転になります。	
除湿冷房	180~320	連続*・50・55・60%・切(切にすると冷房運転になります。)	
除 湿	温度を変えると除湿冷房運転になります。	連続 [*] ・50・55・60%	
暖房	10℃~30℃	設定できません。	
高温風	設定できません。	一致たでさるとか。	

※ 連続…除湿を続けます。

- 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し 温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で除湿冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。


() 路路等期重要 () ()

- 除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に比べ 風量を弱くした運転になります。
- 湿度が下がらない場合は自動で除湿運転になります。

表表面描述。

● 風量が低めに設定されているため、室内の温度が低い場合には、お部屋全体が十分に暖まらない場合があります。

| 風を調節する

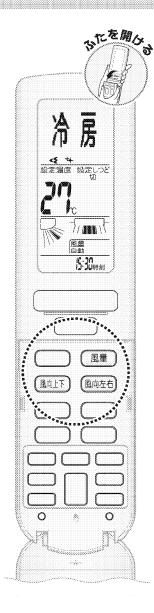

風量)を押す。

押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定	
快適自動	自動・しずか	
除湿冷房	自動	
除湿		
冷房	自動・しずか・1~5 <リモコン表示部>	
暖房	自動 しずか 角量1 風量2 風量 大風量しずか 風量 - 風量 自動	
ストリーマ空気清浄・送風	魚蚕5 魚蚕4 鬼蚕3 鬼蚕 鬼雞 鬼雞 ◆魚童	
高温風	風量設定のリモコン表示は消灯します。 風量調節はできません。	


- 上下の風向を変えたいとき (駒上) を押す。
 - 押すごとに風向表示が 切り換わります。
 - フラップが上下に動きます。
- 1段階目

くリモコン表示部>



※運転内容によっては表示されないものがあります。

- 左右の風向を変えたいとき 風時を押す。
 - 押すごとに風向表示が 切り換わります。
 - ルーバーが左右に動きます。
- 部屋形状設定が「縦長中央」の場合

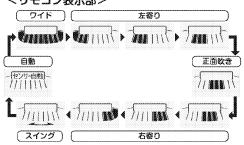

- 上下左右気流にしたいとき 風向上下と風向左右を スイングにする。
 - フラップとルーバーが交互に動きます。
 - 取り消したいときは、風向調節を変更します。

お知らせ

● 運転中風量が弱くなると、フ ラップ、ルーバーは停止します。 風向上下でスイングを設定し ているときはフラップは上向 きの位置で停止します。

